


Autorail Verney sur châssis GMC

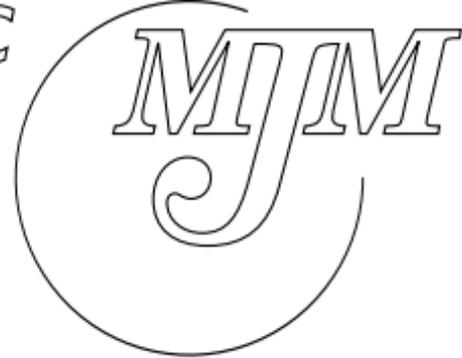

Pour adapter le moteur 12V 6x15mm il faut découper le châssis laiton avec le disque à séparer fourni : une incision transversale, deux découpes logitudinales, puis plier la partie à enlever jusqu'à rupture.

ATTENTION : ne pas utiliser de disqueuse pour rogner le plancher en métal blanc !

Le moteur sera collé dans son logement à la cyano en assurant un jeu minimum avec la roue dentée de l'essieu.

Le tube adaptateur et la vis-sans-fin peuvent être collés d'une goutte de cyano, ou au frein-filet loctite ®

