

Ébarbez soigneusement.

## Remorque à bagage H0m



Dégraissiez les pièces en résine.

Faites un montage à blanc pour ajuster chaque pièces.


(conseil : ajuster le plancher en le limant plutôt que d'attaquer la caisse)

Peindre avant montage final.

Tous les collages peuvent se faire à la colle cyanoacrylate.

### Nouveautés de l'édition 2021 :

- La caisse et la bâche de cette remorque sont d'une seule pièce en impression 3D SLA.
- Les roulettes sont imprimées en 3D, et un brancard peut compléter le dispositif, permettant de poser la remorque sur la voie .

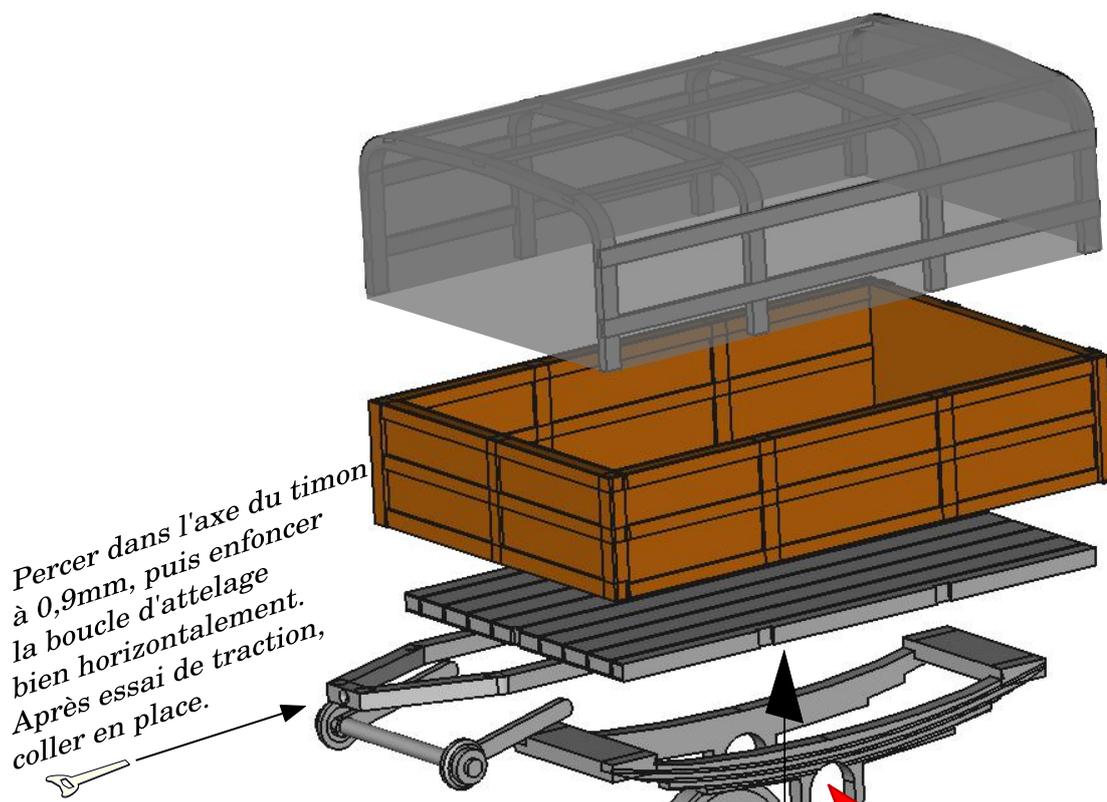

Percer dans l'axe du timon à 0,9mm, puis enfoncer la boucle d'attelage bien horizontalement. Après essai de traction, coller en place.

Coller les deux branches de la béquille de part et d'autre du brancard, perpendiculairement à l'axe de la remorque.

Pincer doucement les pattes du brancard sur le tube de l'essieu avant collage.

#### Liste des pièces :

- plancher, suspension et béquille en métal blanc
- caisse et bâche en impression 3D (1 pièce)
- axe inox
- tube palier de 9mm de long
- deux roues de 6,8mm
- plaquette laiton gravé (attelage)

Marcel Jolly Modélisme - SIRET : 79916652500011

7 vieille Route de Concarneau 29000 QUIMPER

mél : mjmodelisme@free.fr

web : <http://mjmodelisme.free.fr/>