Liste des pièces :

- Plaquettes maillechort (2)
- Plaquette laiton (marquages)
- Essieux (4)
- Paliers laiton (8)
- Aimant 2x07mm (4)
- Clous laiton 7x07mm (4)
- Brins maillechort 0.4mm (6)
- Boulons M1.6x6mm (2)

Impressions 3D:

- Toit + 3 lanternes
- Caisse
- plancher et banquettes
- sabots de freins (4)
- Flancs Bogies (2x2)
- Pivot de bogie (1)
- Conduites de frein à air (2)
- Frein à air + réservoir
- -Raidisseur de châssis (2)
- Gabarit

Préalables :


- vérifier les perçages pour les main-montoires à 0.4mm (toit, balcons et caisse).
- Repérer les avant-trous pour la fixation des conduites de frein à air, et percer à 0,8mm.
- Vérifier les Percages à 0,8mm l'axe des futs de tampons.
- Séparer au cutter le toit de son cadre-renfort.
- Supprimer les différents renforts (étais obliques des balcons, pattes entre les banquettes 1ère et 2ème cl. si cloison)
- Former les mains montoires des balcons à l'aide du gabarit.

Après peinture :

- Coller les vitrages par l'intérieur (Colle blanche, Cristal Clear ou Liquitex medium).
- Coller les écrous M1.6 dans le plancher **AVANT de COLLER la caisse!** (au besoin, rogner les pieds des banquettes)
- La caisse descend sur la plateforme, centrée par les banquettes.
- Coller le toit sur la caisse sans oublier les mains-montoires.
- Coller les lanternes, conduites de freins, tampons et crochets ou anneaux.

Tampons:

- Embosser légèrement la plaque du tampon.
- Souder ou coller le clou laiton tête plate (0.7mm x 7mm), bien centré et perpendiculaire. (S'aider du mandrin d'une mini perceuse verticale)

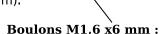

- Ne pas les bloquer!
- Les bogies doivent conserver leur liberté de mouvement.
- Immobiliser les vis avec du frein-filet Loctite ®.

Anneaux ou crochets: - Peindre ou brunir les pièces.

- percer la traverse de choc en s'aidant des avant-trous.
- Coller les pièces choisies en place

Plaque CFA

- Dans le cas des crochets, plier les deux demi-crochets dos-à-dos et souder avant de dégrapper.

Plaques de marquage :

Le réseau et le type de ces voitures étaient identifiés par des lettres en métal fixées sur le bois. Cela étant impossible à réaliser, des plaquettes portant ces marquages accompagnent le kit et peuvent être posées aux emplacements indiqués ci-dessus. À Peindre en noir, rouge, ou de la couleur de la caisse, puis délicatement décapées pour faire ressortir les inscriptions.

